



Instructions de nettoyage des riveteuses

problème

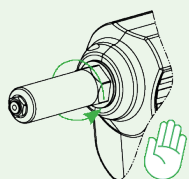


Maintenance et service après-vente

- L'entretien de cet appareil se limite au démontage des mâchoires de serrage :
- Retirez la batterie
 - Étape 1 : desserrez l'embout buccal et le support d'embout buccal
 - Étape 2+3 : desserrez la douille de mâchoire de serrage et retirez la mâchoire de serrage. Veillez à ce que le coulisseau de mâchoire de serrage et le ressort correspondant se desserrent également.
- En cas d'utilisation intensive, nettoyez régulièrement le support de l'embout buccal.
- Nettoyez et lubrifiez les pièces de rechange ou remplacez-les si elles sont usées.
 - Remontez le tout dans l'ordre inverse et veillez à ce que toutes les pièces de rechange soient bien serrées.
 - Videz régulièrement le récipient collecteur

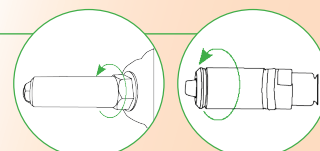

Étape 1

Étape 2

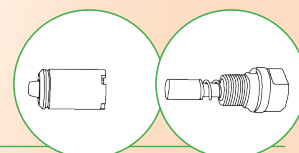

Étape 3


Salissures à l'intérieur du manchon avant (éclats métalliques ou résidus).



Nettoyez l'intérieur de la douille avant ou remplacez la douille avant.

Cuisson

Pâte contaminée Cuisson

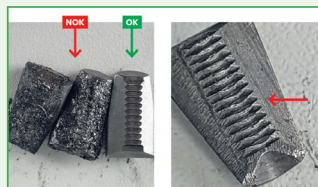


Nettoyer l'ensemble des mâchoires, ou les remplacer si elles sont fortement contaminées.



Jeu de mâchoires correct

Éjecteur de moulage

Pince à mâchoires détachée du tube

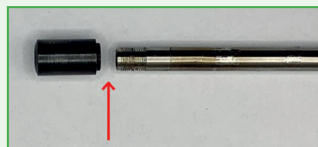


Remplacez le poussoir à mâchoires.

- Dommages consécutifs possibles :
- La tige peut pénétrer dans l'entraînement mécanique
 - Les mâchoires peuvent se desserrer et se coincer dans la douille avant, ce qui entrave le processus




Poussoir correct (forme ronde)

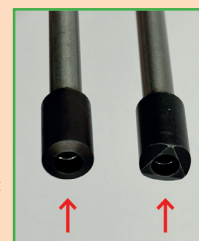

Poussoir à mâchoires correct avec forme ronde (à gauche) et carrée (à droite)

Poussoir à mâchoires

Le ressort situé à droite sert à fermer

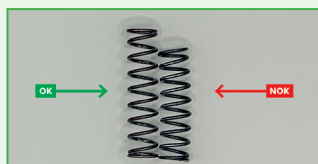

Remplacez le ressort usé.

Dommages consécutifs possibles : les mâchoires pourraient se desserrer et se coincer dans la douille avant, ce qui entraverait le processus.

Commandes et conseil :