


Reinigungsanleitung Nietgeräte


Problem

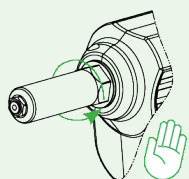

Wartung und Service


Die Wartung dieses Gerätes beschränkt sich auf den Ausbau der Spannbacken:

- Nehmen Sie den Akku heraus
- Schritt 1: Lösen Sie das Mundstück und die Mundstückhaube
- Schritt 2+3: Lösen Sie die Spannbackenhülse und entfernen Sie das Spannbacken. Achten Sie darauf, dass sich dabei auch der Spannbackenschieber und die dazugehörige Feder lösen.
- Bei intensiver Nutzung auch regelmässig die Mundstückhalterung säubern.
- Reinigen und schmieren Sie die Ersatzteile oder tauschen Sie diese aus, wenn sie verschlissen sind.
- Montieren Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge und achten Sie darauf, dass alle Ersatzteile fest angezogen sind.
- Leeren Sie den Auffangbehälter regelmässig.

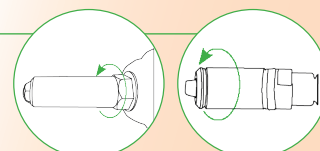

Schritt 1

Schritt 2

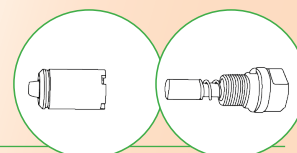

Schritt 3


Verschmutzung im Inneren der vorderen Manschette (Metallsplinter oder Rückstände).



Reinigen Sie das Innere der vorderen Hülse oder ersetzen Sie die vordere Hülse.

Backen

Kontaminierter Satz Backen

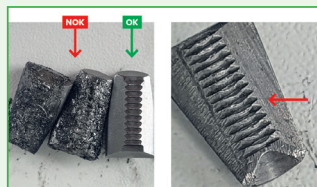


Reinigen Sie den gesamten Satz Backen oder ersetzen Sie den Satz, wenn er stark kontaminiert ist.



Korrektes Backenset

Backenauswerfer

Kieferdrücker vom Rohr gelöst

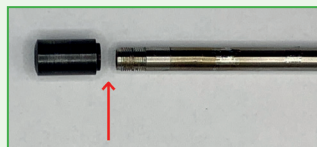


Ersetzen Sie den Kieferdrücker.

- Mögliche Folgeschäden:
- Der Schaft kann in den mechanischen Antrieb gelangen
 - Die Backen könnten sich lösen und in der vorderen Hülse verklemmen, wodurch der Prozess behindert wird




Korrektur Backenschieber (runde Form)

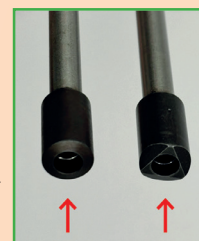

Korrektur Backenschieber mit runder (li) und eckiger (re) Form

Backenschieber

Die Feder auf der rechten Seite ist verschlissen

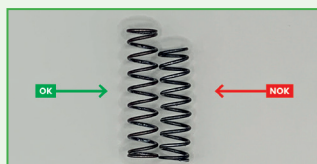

Ersetzen Sie die verschlissene Feder.

- Mögliche Folgeschäden:
- Die Backen könnten sich lösen und in der vorderen Hülse verklemmen, wodurch der Prozess behindert würde.

Bestellungen und Beratung: